


A SCORRERE

In PVC

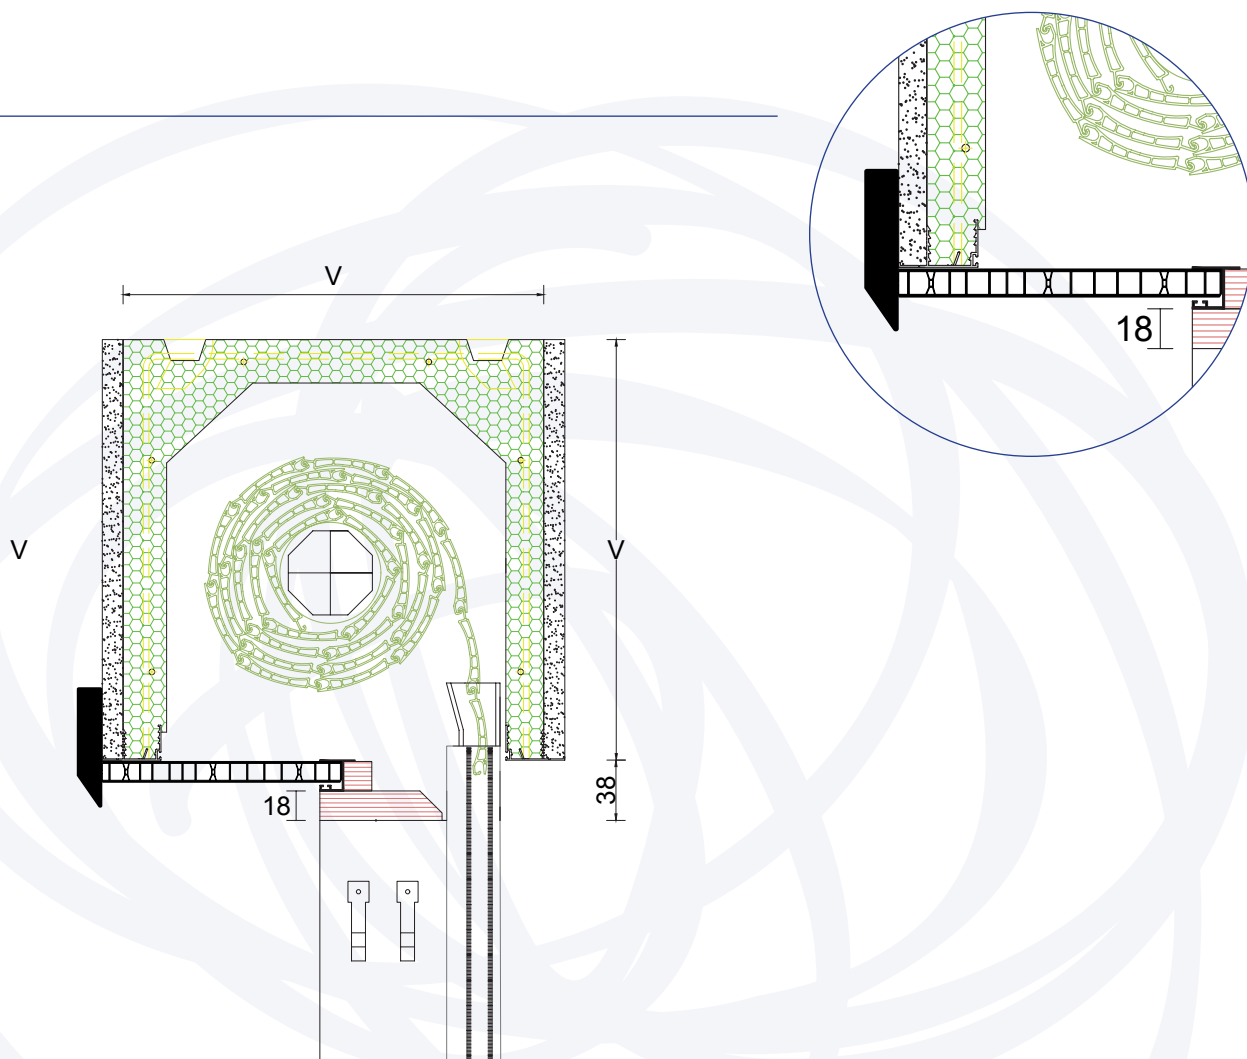

Caratteristiche tecniche

Questa soluzione è adottata generalmente quando l'infisso è in mazzetta (centro muro). È costituita da un pannello che scorre su due binari laterali (guide celino), fissati nella parte inferiore del cassonetto. Per una migliore tenuta del celino è importante applicare delle viti di bloccaggio. L'apertura del celino avviene rimuovendo le viti di bloccaggio e facendo scorrere il celino.